


A interface do Player é dividida em três telas:

1 - Now Playing

A tela principal exibe os detalhes da música que está sendo tocada, os botões de marcação, os detalhes da próxima música e as opções de controle.

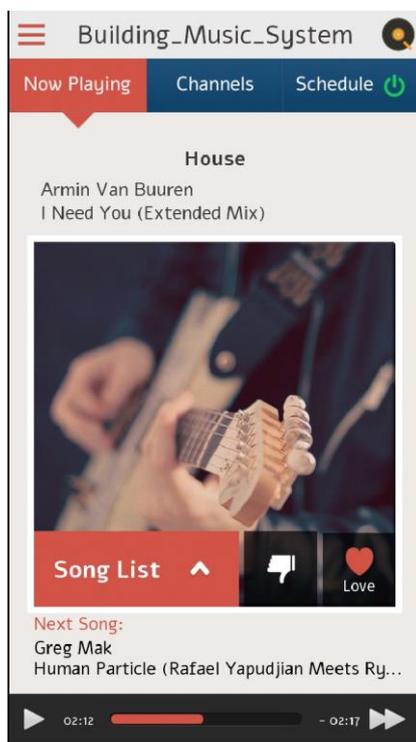

PLAY / PAUSE Inicia e para a música

NEXT Ir para a próxima música

Pressionar o botão  abrirá **OPÇÕES:**

LIKE Indica que você gosta da música


LOVE Mantém a música atual no Topo da lista

Pressionar o botão  abrirá **OPÇÕES:**

DISLIKE A antipatia nos diz que você não gosta da música (Isso não bloqueia a música)

BAN A música não será mais reproduzida no canal

CLEAR Limpa a marcação que é feita em cada música

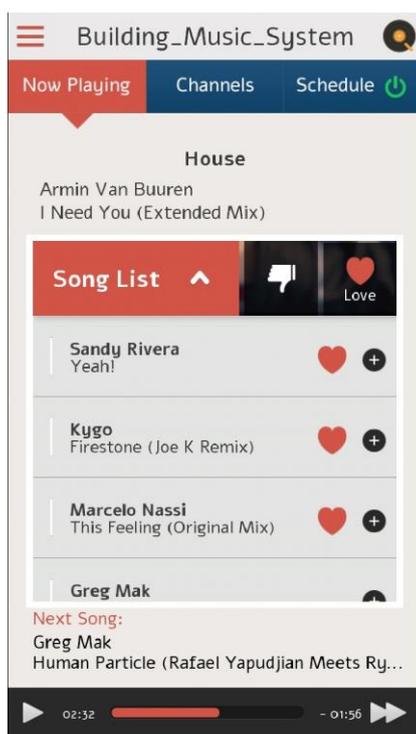

Pressionar o botão **Song List** exibirá uma lista de músicas para o canal sendo reproduzido


Músicas marcadas como **Love** aparecerão no topo da lista

****** Você pode salvar até 10 músicas por canal ******

2 - Channels

Esta tela mostra todos os seus canais.

A partir daqui, você pode alterar um canal de música ou navegar pela lista de músicas em diferentes canais e reproduzi-los.

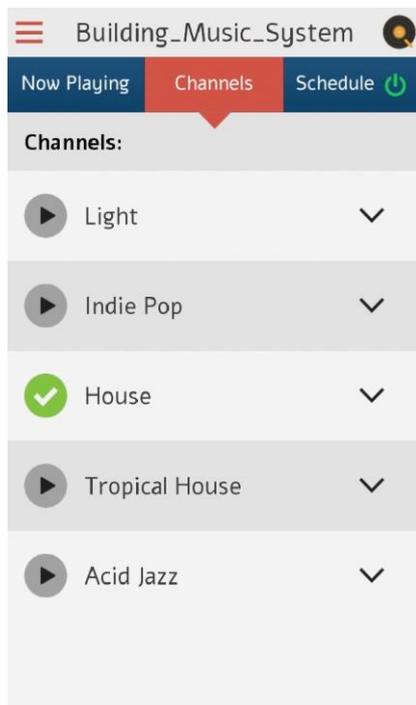


Você pode rolar para cima e para baixo para ver a lista de canais

Para alterar um canal de música pressione o botão **Play**, o canal selecionado será marcado como V.

Quando a música atual for concluída, o player mudará para o canal selecionado. Você pode mover instantaneamente pressionando uma música para frente na tela **Now Playing**

É importante lembrar que, se você selecionou um canal manual, a função de temporização será desativada e o canal selecionado continuará a tocar até que outro canal seja selecionado ou o tempo seja reproduzido (explicado na próxima página).

Recomendamos **NÃO** alterar a programação. Qualquer dúvida consulte-nos (contatos na próxima página)

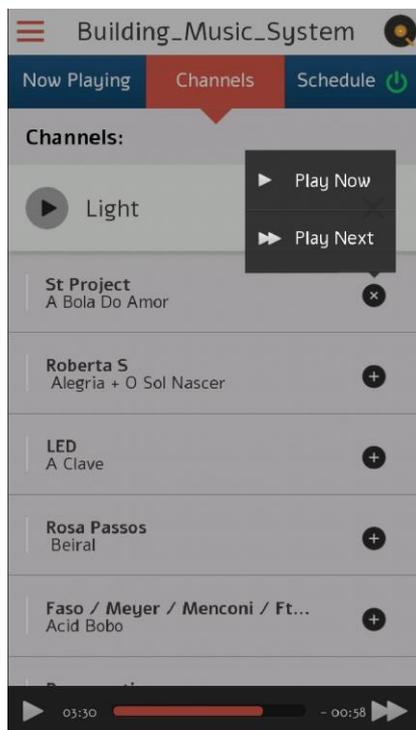

Clicar no nome do canal exibirá a lista de músicas

Pressionar o botão + exibirá uma janela na qual você poderá escolher entre reproduzir a música imediatamente ou carregá-la como a próxima música

****** No final da música o sistema retornará para tocar o canal Anterior ******

3 - Schedule

Esta tela mostra a programação dos canais que serão reproduzidos automaticamente nas próximas 24 horas.

Se a tela estiver cinza, o tempo está desativado (algo para selecionar um canal manualmente).



Na parte inferior da tela aparece um botão indicador

O modo de temporização estará **ON** (ligado) ou **OFF** (desligado)

Para ativar o tempo, pressione o botão e volte para **ON**

Ficaremos felizes em ajudá-lo com qualquer pedido, pergunta ou problema.

Atendimento ao Cliente: (11)2985-6003

Suporte Técnico/WhatsApp: (11) 99926-9918 (Vivo)

suporte@buildingmusicsystem.com.br

Pouco antes de você ligar ...

A música parou de tocar ?

- Verifique se o **Player** físico está ligado (luz indicadora azul).
- Verifique se o cabo de áudio está conectado corretamente ao dispositivo físico.
- Verifique se o player está no modo **Play** na tela **Now Playing** (na interface do aplicativo no celular).
- Verifique o equipamento de áudio - receiver (aparelho de som / mixer) se o cabo de energia está conectado, se o aparelho está ligado e então aumente volume.
- Verifique se o cabo de áudio do receiver está conectado na porta do fone de ouvido no **Player** e não na entrada do microfone.
- Se você tiver um controle remoto do receiver (aparelho de som / mixer), verifique se está ligando / desligando o aparelho e aumente o volume pressionando o botão " + " várias vezes.
- Se o player estiver diretamente conectado na tela do aplicativo, verifique se o volume está no máximo pressionando o botão " + " na parte inferior da tela.
- Verifique se você pode ouvir música de outra fonte. Ligue outro telefone e reproduza música. Se você não ouvir o problema pode ser o receiver. Se você ouvir a origem do problema pode ser no **Player**.

Não consegue se conectar ao aplicativo?

- Verifique se você está conectado à rede Wi-Fi do local. Se sim, tente desconectar e reconectar e tente abrir o aplicativo novamente.
- Verifique se o cabo de comunicação do player está conectado corretamente.
- Verifique se o aplicativo funciona em outro celular ou computador.

Atendimento ao Cliente: (11)2985-6003

Suporte Técnico/WhatsApp: (11) 99926-9918 (Vivo)

suporte@buildingmusicsystem.com.br